



## Technische Informationen

Liebe Gäste,

herzlich Willkommen im Chalet Almzeit!

Damit Ihr Euch Euren Aufenthalt im Chalet so angenehm wie möglich gestalten könnt, findet Ihr in diesem Hefter ein paar wichtige Informationen zu den einzelnen technischen Einrichtungen im Chalet. Wenn Ihr Euch etwas damit vertraut macht, könnt Ihr die Entspannung beim stimmungsvollen Ofenfeuer, in der wohltuenden Sauna, im belebenden Außen-Jacuzzi oder in der blubbernden Innenwhirlwanne von Anfang an rundum genießen. Auch bekommt Ihr die nötigen Instruktionen, um die unterschiedlichen Beleuchtungsmöglichkeiten individuell nutzen zu können. Habt Spaß und genießt den Aufenthalt!

Solltet Ihr dennoch mit dem einen oder anderen Detail nicht klar kommen oder weitere Fragen haben, wendet Euch bitte an Alps Resorts. Unser Betreiber kümmert sich jederzeit sehr gerne um Eure Anliegen!

[Heizung im Chalet](#)

[Bedienung Gas-Sichtofen](#)

[Elektroschalter Wohnen / Küche](#)

[Elektroschalter Wellnessbad](#)

[Bedienung Sauna](#)

[Bedienung Innen-Whirlwanne](#)


[Bedienung Außen-Jacuzzi - Seite 1](#)

[Bedienung Außen-Jacuzzi - Seite 2](#)

[Bedienung Sonnenschirm](#)

[Bedienung Weber Gas-Grill](#)

Infos zu den Themen Sport, Freizeit und Umgebung findet Ihr auf unserer Homepage!

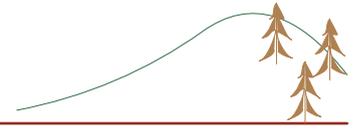

## Heizung im Chalet

Das Chalet hat drei verschiedene Heizquellen.

### Erdgeschoss:

#### > Fußbodenheizung (Gasheizung)

Für die Steuerung gibt es im Bereich des Treppenaufganges ein zentrales Touch-Bedienelement.

- ① Temperaturanzeige
- ② Taste Linkspfeil
- ③ Menütaste
- ④ Bestätigungstaste
- ⑤ Skala des Einstellwertes



### Bedienung:

- > Menütaste ③ einmal drücken
- > Einstellwert der Temperatur durch Auf- oder Abziehen an der Skala ⑤ verändern.
- > Drücken der Bestätigungstaste ④.
- > Mit Taste ② zurück zur Startseite gelangen.

### Bitte beachtet folgenden Hinweis:

- > Bitte keinerlei sonstige Veränderungen am Touchscreen vornehmen!
- Vielen Dank für die Beachtung!

#### > Gas-Sichtofen

Siehe dazu bitte separate Seite.


### Dachgeschoss:

#### > Elektroöfen

Jeder Raum ist mit einem Elektroofen ausgestattet.

### Bitte beachtet folgenden Hinweis:


- > Die Elektroöfen im Dachgeschoss entwickeln schnell eine starke Erhitzung.
  - > Bitte niemals Handtücher, Handschuhe, usw. darüber legen: Brandgefahr!
  - > Bitte beim Verlassen des Chalets grundsätzlich die Elektroöfen abstellen!
- Vielen Dank für die Beachtung!

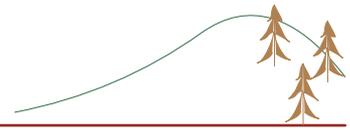

## Bedienung Gas-Sichtofen

### Gas-Sichtofen einschalten:

> Linken Stellhebel auf das Flammensymbol drehen.

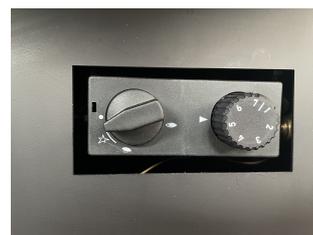

> Hebel nach innen drücken und anschließend Hebel gegen den Uhrzeigersinn zur mittleren Flamme drehen (Zündung ist erfolgt, die Flamme ist im Sichtglas auf der linken Seite zu sehen). Nach 2 - 3 Sekunden Hebel los lassen, die Flamme brennt weiter.



> Hebel weiter nach rechts zum großen Flammensymbol drehen, anschließend mit dem rechten Stellrad die gewünschte Brennstärke einstellen.



### Gas-Sichtofen ausschalten:

- > Linken Hebel zurück auf die mittlere Flamme drehen.
- > Hebel nach innen drücken bis es "klick" macht.
- > Nach dem "Klick-Geräusch" Hebel weiter nach links drehen, die Flamme erlischt nun.

### Bitte beachtet folgenden Hinweis:

> Bitte nachts und beim Verlassen des Chalets den Gas-Sichtofen ausschalten!


Vielen Dank für die Beachtung!



## Elektroschalter Wohnen / Küche


### Hauptschalter Tür Wohnraum:

- 1 = Deckenleuchte Küche
- 2 = LED-Band Wohnzimmerdecke
  
- 3 = Esstischlampe
- 4 = Tischlampe Eckbank
  
- 5 = Stehlampe Wohnzimmer
- 6 = Wandleuchten Wohnzimmer
  
- 7 = Deckenspots (dimmbar)
  
- 8 = LED-Band Couch (dimmbar)

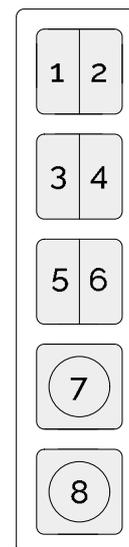

### Schalter Küchenwand (neben Steckdose):

- 1 = Spots Wandregal
- 2 = Lampe Küchenblock

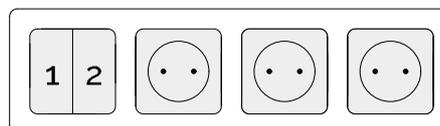

### Unterschrankbeleuchtung Küche:

Schaltung durch Bewegung mit der Hand unter der linken Leuchte.

### Beleuchtung Treppe / Vorraum Dachgeschoß:

Wandleuchten werden per Bewegungsmelder gesteuert!


### Außenbeleuchtung Terrasse:

Wechselschalter an der Küchen- und Essplatz-Terrassentüre.

### Bitte beachtet folgenden Hinweis:

> Nachts und beim Verlassen des Chalets bitte kontrollieren, ob alle Lichtschalter ausgeschaltet sind.

Vielen Dank für die Beachtung!

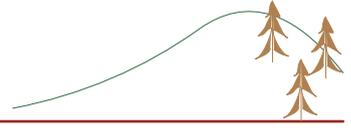

## Elektroschalter Wellnessbad

1 = Deckenleuchte (Arbeitslicht)


2 = Sternenhimmel (Schalter reagiert mit ca. 2 sec. Verzögerung)

3 = LED-Band Decke

4 = Wandleuchten

5 = Spiegelleuchte


6 = Unterbeleuchtung Schränke

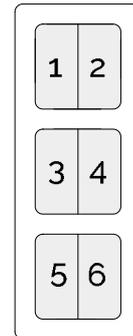

### Bitte beachtet folgenden Hinweis:


> Nachts und beim Verlassen des Chalets bitte kontrollieren, ob alle Lichtschalter ausgeschaltet sind.

Vielen Dank für die Beachtung!

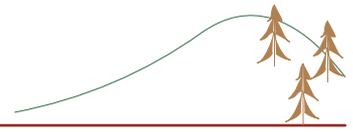


## Bedienung Sauna

- ① Ein-/Ausschalter
- ② Taste zum Reduzieren des Wertes der ausgewählten Einstellung
- ③ Taste zum Erhöhen des Wertes der ausgewählten Einstellung
- ④ Taste zum Wählen der Temperatureinstellung
- ⑤ Taste zum Ein- und Ausschalten sowie Dimmen der Saunakabinenbeleuchtung
- ⑥ Taste zum Wählen der Luftfeuchte
- ⑦ Taste zum Wählen der Lüftergeschwindigkeit
- ⑧ Anzeige Temperatur
- ⑨ Anzeige Luftfeuchte

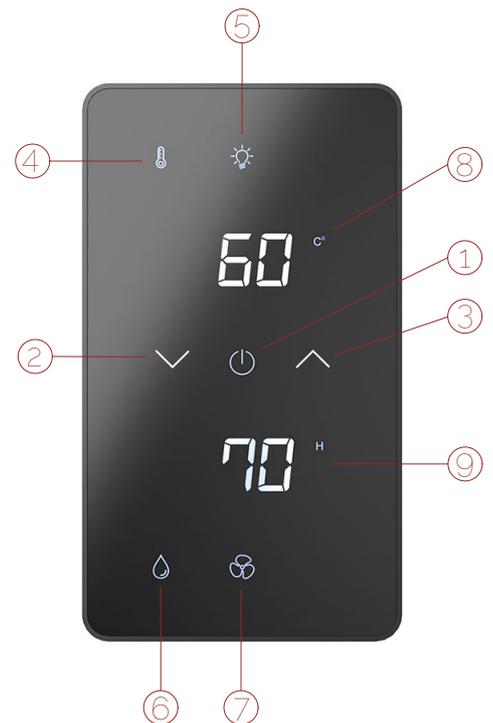


### Bedienung:

- > Die Steuerung befindet sich im Stand-by-Modus, es leuchtet lediglich Taste ①.
- > Durch Drücken der Taste ① (ca. 2 sec. lang) erleuchten alle Symbole.
- > Wähle die jeweilig gewünschte Funktion aus und verwende die Tasten ② und ③, um den Wert zu verändern.
- > Zum Bestätigen und Speichern des gewählten Wertes wieder die zugehörige Funktionstaste drücken.
- > Nach Beendigung des Saunaganges bitte die Sauna mit Taste ① ausschalten (ca. 2 sec. lang gedrückt halten). Erst wenn nur noch Taste ① leuchtet ist die Sauna ausgeschaltet.

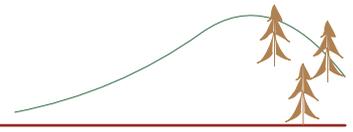

## Bedienung Innen-Whirlwanne

- Ⓐ Schalter / Funktionstaste
- Ⓑ Linkstaste
- Ⓒ Rechtstaste
- Ⓓ Bestätigungstaste

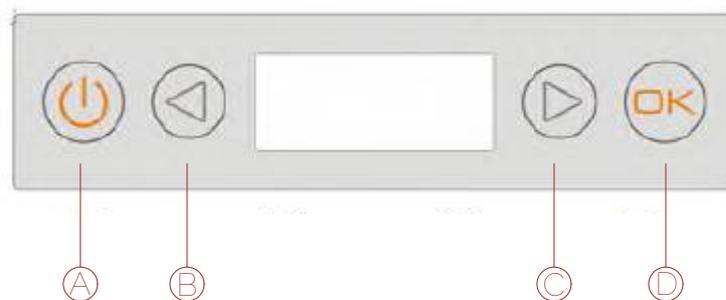


### Bedienung:

- > Taste Ⓐ zwei Sekunden lang berühren, das Kontrollsystem schaltet sich ein.
- > Durch Drücken der Pfeiltasten Ⓑ und Ⓒ eines der gewünschten Symbole anwählen:
  - Beleuchtung
  - Ozon
  - Luftdüsen
  - Wasserdüsen
  - Radio
  - Heizung
- > Mit der Bestätigungstaste Ⓓ wird das ausgewählte Symbol aktiviert bzw. deaktiviert.
- > Hinweis: wenn drei Minuten lang keine Taste gedrückt wird, erscheint die Tastensperre: LOCK wird angezeigt. Durch fünfsekündiges Drücken der Funktionstaste Ⓐ wird diese wieder aufgehoben.



## Bedienung Außen-Jacuzzi - Seite 1

- Ⓐ Menütaste (wird für die Benutzung des Jacuzzis nicht gebraucht!)
- Ⓑ LCD-Display
- Ⓒ Erhöht die Wassertemperatur
- Ⓓ Senkt die Wassertemperatur
- Ⓔ Bedientaste Pumpe 1
- Ⓕ Bedientaste Pumpe 2
- Ⓖ Beleuchtung

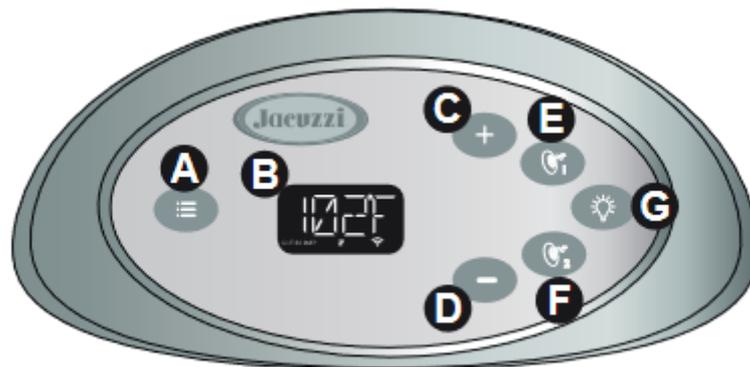

### Menütaste A:

> Bitte verstellt hier nichts, diese Taste ist dem Hausmeister vorbehalten!

### Einstellung der Wassertemperatur:

> Stellt die gewünschte Wassertemperatur über die Tasten Ⓒ und Ⓓ ein. Es sind Temperaturen zwischen 18° C und 40° C möglich.



## Bedienung Außen-Jacuzzi - Seite 2

### Inbetriebnahme der Pumpen:

- > Aktiviert die Pumpen mit den Tasten **E** und **F**, einmaliges Drücken für Stufe 1, zweimaliges Drücken für Stufe 2.
- > Deaktiviert die Pumpen durch wiederholtes Drücken der jeweiligen Pumpentaste.
- > Hinweis: nach 20 Minuten schalten sich die Pumpen automatisch ab und müssen bei Bedarf erneut gestartet werden.

### Beleuchtung:

- > Das LED-Lichtsystem hat sieben feste Farben und drei zufällig variierende Modi.
- > Schaltet das Licht mit der Taste **G** ein.
- > Durch wiederholtes Drücken kann zwischen den verschiedenen Modi und den Farben gewählt werden.
- > Hinweis: nach zwei Stunden schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab und muss bei Bedarf erneut eingeschaltet werden.

### Düsen:


- > Unabhängig von der Aktivierung der Düsen durch die Tasten **E** und **F**, lässt sich der Wasserfluss jeder einzelnen Düse durch Drehen der Außenfassung der jeweiligen Düse im Jacuzzi regulieren bzw. abstellen.
- > Einige Düsen verfügen am Beckenrand über einen zentralen Stellhebel. Damit kann die Richtung des Wasserstrahls eingestellt werden.



### Bitte beachtet folgenden Hinweis:

- > Beim Verlassen des Jacuzzis bitte unbedingt die Abeckhaube aufsetzen und mit den vier seitlichen Schnallen befestigen!

Vielen Dank für die Beachtung!

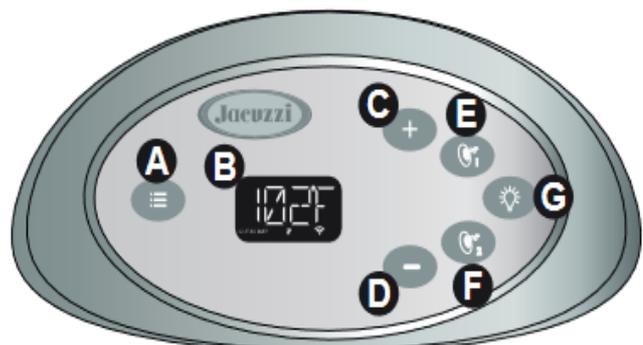



## Bedienung Sonnenschirm

### Öffnen des Schirmes:

- > Schutzhülle abziehen.
- > Fixierband vom Schirm lösen.
- > Handrad am Masten oben lösen (Links-drehung).
- > Handkurbel am Masten unten im Uhrzeigersinn drehen ("open").



Handrad am Masten



Handkurbel

- > Parallel dazu Handrad nach oben schieben, die gewünschte Neigung einstellen und Handrad durch Drehen im Uhrzeigersinn fixieren.
- > Schirm durch Betätigen des Fußbedals in die gewünschte Richtung drehen


### Schließen des Schirmes:

- > Handrad lösen und nach unten ziehen.
- > Handkurbel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- > Handrad fixieren.
- > Fixierband um Schirm legen (inkl. Mast) und binden.
- > Schutzhülle überziehen.

### Bitte beachtet folgende Hinweise:

- > Beim Verlassen des Chalets grundsätzlich die Schirme schließen!
- > Bei aufkommenden Sturm oder Regen die Schirme ebenso schließen!
- > Sollten Schirme doch mal nass geworden sein, die Schutzhülle bitte erst überziehen, wenn diese vollständig getrocknet sind.




Vielen Dank für die Beachtung!

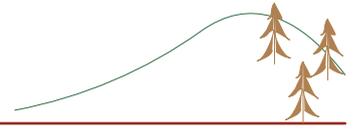

## Bedienung Weber Gas-Grill

### Grill vorheizen / reinigen:

- > Schritt A: Schutzhaube abnehmen und Grilldeckel öffnen.
- > Schritt B: Alle Bedienknöpfe auf Position Aus drehen (Position oben mittig "O"). Dafür Knöpfe nach innen drücken und im Uhrzeigersinn drehen.
- > Gaszufuhr öffnen: Gasflaschenventil gegen den Uhrzeigersinn drehen oder den Reglerhebel in die EIN-Position.
- > Schritt C: Mit Brenner 1 (ganz links) starten: Bedienknopf nach innen drücken und 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn auf das Flammensymbol (links) drehen.
- > Schritt D: Schalter für die elektronische Zündung drücken und gedrückt halten. Du hörst ein Klicken. Überprüfe, ob Brenner 1 entzündet ist.
- > Schritt E: Wenn Brenner 1 entzündet ist, kannst Du Brenner 2 und 3 einschalten.
- > Schritt F: Grilldeckel schließen und Grill so lange aufheizen, bis das Thermometer 260°C anzeigt.
- > Schritt G: Alle Brennerknöpfe nach innen drücken und im Uhrzeigersinn auf Position Aus (oben mittig) drehen.
- > Schritt H: Grillrost mit der Edelstahlbürste reinigen.

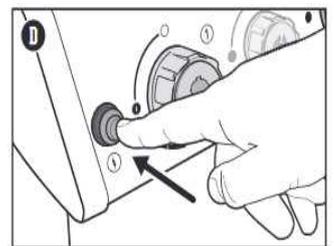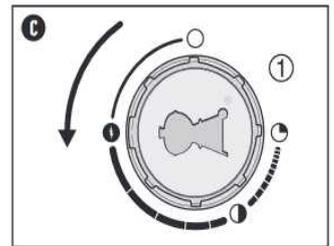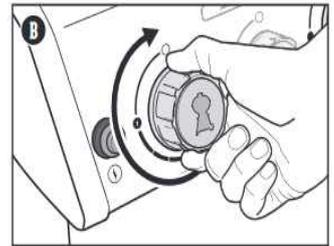

### Grillen:

- > Grill zünden gem. Schritt A bis D.
- > Brenner gem. gewünschter Hitze einstellen: volle Hitze links, halbe Hitze unten und viertel Hitze rechts.
- > Bei Bedarf Seitenbrenner in Betrieb nehmen, Entzündung analog zum Hauptgrill.
- > Nach dem Grillen Brennerknöpfe gem. Schritt G abstellen und **Gaszufuhr abdrehen!**
- > **Nach dem Erkalten des Grilles (unbedingt erst danach!) die Schutzhaube überziehen!**

### Reinigung:

- > Fettauffangsystem vor jedem Grillen kontrollieren und bei Bedarf Auffangschale reinigen oder Einweg-Tropfschale durch eine neue ersetzen.

